

BAOFENG[®]

Amateur Radio

A1D

USER'S MANUAL

US · IT · FR · ES · DE

Wireless Programmer

OWNER'S MANUAL

Preface

The Wireless Programmer is a device that connects smartphones, computers, or other Bluetooth-enabled devices to non-Bluetooth devices, enabling data transfer and communication. This manual provides a detailed introduction and usage guide for the Wireless Programmer to help you maximize its functionality. Thank you for choosing our product! To ensure you fully enjoy the convenience this product offers, please read this manual thoroughly before use.

Items in the Package

Please unpack carefully and check if all items listed below are received. If any item is missing or damaged, please contact your dealer.

Item	Quantity
BT-A1D Wireless Programmer	1
Charge Cable	1
OWNER'S MANUAL	1

Product Overview

Product Controls



LED Indicator

LED		Programmer Status
Blue	Flashes	Not connected, waiting for pairing
	Glowes blue	Connected and paired
Green	Brief flash	Powering on, Bluetooth indicator will switch shortly
	Flashes	Low battery
	Glowes green	Charging
	Off	Charging complete / Power off

Charging

| If the product will not be used for an extended period, please turn it off and fully charge the battery. It is recommended to charge the battery once a month; otherwise, the battery life will be shortened.

Note: When the LED indicator flashes green, the battery is low and needs charging. Follow the steps below to charge the device:

| Connect the charging cable to the wireless programmer's charging port.

| Plug the USB end of the cable into a 5V DC power adapter to begin charging.


Note! This Bluetooth adapter supports only 5V DC single-voltage power adapters. It does not support multi-voltage fast-charging power adapters.

Connect device


Insert the fully charged device correctly into the walkie-talkie's accessory port (supports only 3.5mm-to-2.5mm 2-pin connectors).

Basic operation

1. Turn on the wireless programmer: Press and hold the top switch button until the green light briefly flashes, indicating that the device is powered on. The indicator will then turn blue and start flashing, showing that it's ready for pairing. (If the blue light remains solid after powering on, the device is already paired and connected.).
2. Mobile connection: Open the "Ola Radio" app, navigate to the "Devices" page, and tap "Add Device" to search for available Bluetooth devices (Figure 1). After locating the target Bluetooth device (Figure 2), tap "Connect Device" to enter the device selection page (Figure 3). Then select the model of the device you want to connect to the wireless programmer.
3. Pairing confirmation: On the device model pairing page, review and confirm the pairing instructions, then tap [Pair and Connect] to complete the connection between your smartphone and the wireless programmer (as shown in Figure 4). The programmer's blue indicator will now stay solid, indicating a successful connection.

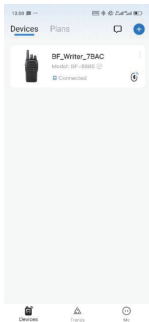

1

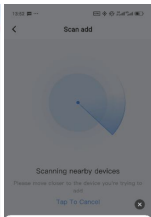


BF_Writer_7BAC

2



3

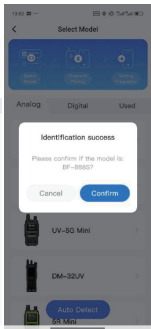


4

Connection and Application Functions of the Wireless Programmer

1. **Frequency Reading/Writing:** Open the "Ola Radio" app, connect to the wireless programmer, and enter the "Frequency Reading/Writing" function. You can read and write frequencies for the currently connected walkie-talkie device. You can also save frequency profiles for future use or team sharing.
2. **Bluetooth Control:** Open the "Ola Radio" app, connect to the wireless programmer, and access the "Bluetooth Control" function. This allows real-time operation control and parameter settings for the currently connected walkie-talkie.
3. **Offline Communication:** Open the "Ola Radio" app, connect to the wireless programmer, and access the "Offline Communication" function. In environments without public networks, this allows data communication via radio transmission of text, images, location, and voice, with support for real-time walkie-talkie communication.

Note: Bluetooth functionality will continue to be improved and expanded in future versions of the Ola Radio app. For detailed compatibility information and operation instructions related to your walkie-talkie's Bluetooth features, please refer to the device or software manual.

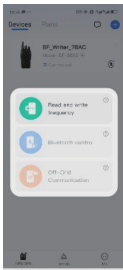

Precautions for Wireless Programmers

1. **Compatibility:** Before connecting the wireless programmer, ensure your device supports Bluetooth functionality and features a compatible operating system. Some devices or operating systems may experience compatibility issues.
2. **Distance Limitations:** The wireless programmer has a limited transmission range of approximately 10 meters. Keep your device within this range to maintain a stable Bluetooth connection.
3. **Battery Level:** Ensure that both the wireless programmer and the walkie-talkie have sufficient battery power to guarantee proper Bluetooth performance.

Specification

Communication Range	10 meters
Standby Time	10 hours
Battery Capacity	50 mAh
Charging Time	1 hour
Operating Temperature	-20°C~+50°C
Storage Temperature	-40°C~+85°C



iOS App



Android App



Programmatore wireless

MANUALE D'USO

Prefazione

Il programmatore wireless è un dispositivo che collega smartphone, computer o altri dispositivi abilitati Bluetooth a dispositivi non Bluetooth, consentendo il trasferimento dei dati e la comunicazione. Il presente manuale fornisce un'introduzione dettagliata e una guida all'uso del programmatore wireless per aiutarti a sfruttarne al massimo le funzionalità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto! Per poter godere appieno della praticità offerta da questo prodotto, ti invitiamo a leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Contenuto della confezione

Si prega di disimballare con cura e verificare che tutti gli articoli elencati di seguito siano presenti. Se qualche articolo è mancante o danneggiato, si prega di contattare il proprio rivenditore.

Articolo	Quantità
Programmatore wireless BT-A1D	1
Cavo di ricarica	1
MANUALE D'USO	1

Panoramica del prodotto

Comandi del prodotto



Indicatore LED		
LED		Stato programmazione
Blu	Lampeggiante	Non connesso, in attesa di accoppiamento
	Luminoso blu	Connesso e accoppiato
Verde	Breve lampeggiamento	Accensione in corso, l'indicatore Bluetooth si spegnerà tra poco
	Lampeggio	Batteria scarica
	Luminoso verde	In carica
	Spento	Ricarica completa / Spento

Prima dell'uso

In carica

| Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo prolungato, spegnerlo e caricare completamente la batteria. Si consiglia di caricare la batteria una volta al mese, altrimenti la sua durata si ridurrà.

Nota: quando l'indicatore LED lampeggia in verde, la batteria è scarica e deve essere ricaricata. Per ricaricare il dispositivo, procedere come segue:

- | Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica del programmatore wireless .
- | Collegare l'estremità USB del cavo a un alimentatore da 5 V CC per avviare la ricarica.


Nota! Questo adattatore Bluetooth supporta solo adattatori di alimentazione a tensione singola da 5 V CC. Non supporta adattatori di alimentazione a ricarica rapida multitemperatura.

Collegare il dispositivo


Inserire correttamente il dispositivo completamente carico nella porta accessoria del walkie-talkie (supporta solo connettori a 2 pin da 3,5 mm a 2,5 mm).

Funzionamento di base

1. Accendere il programmatore wireless: tenere premuto il pulsante superiore fino a quando la luce verde lampeggia brevemente, indicando che il dispositivo è acceso. L'indicatore diventerà blu e inizierà a lampeggiare, indicando che è pronto per l'accoppiamento. (Se la luce blu rimane fissa dopo l'accensione, il dispositivo è già accoppiato e connesso).
2. Connessione mobile: aprire l'app "Ola Radio", accedere alla pagina "Dispositivi" e toccare "Aggiungi dispositivo" per cercare i dispositivi Bluetooth disponibili (Figura 1). Dopo aver individuato il dispositivo Bluetooth desiderato (Figura 2), toccare "Connetti dispositivo" per accedere alla pagina di selezione del dispositivo (Figura 3). Quindi selezionare il modello del dispositivo che si desidera connettere al programmatore wireless.
3. Conferma dell'accoppiamento: nella pagina di accoppiamento del modello del dispositivo, rivedere e confermare le istruzioni di accoppiamento, quindi toccare [Accoppia e connetti] per completare la connessione tra lo smartphone e il programmatore wireless (come mostrato nella Figura 4). L'indicatore blu del programmatore rimarrà ora fisso, indicando che la connessione è stata stabilita con successo.

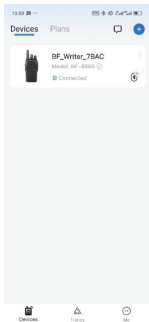

1

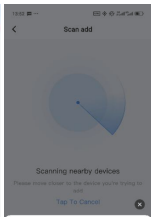

BF_Writer_7BAC

2



3



4


Funzioni di connessione e applicazione del programmatore wireless

1. **Lettura/scrittura frequenza:** aprire l'app "Ola Radio", connettersi al programmatore wireless e accedere alla funzione "Lettura/scrittura frequenza". È possibile leggere e scrivere le frequenze del dispositivo walkie-talkie attualmente connesso. È inoltre possibile salvare i profili di frequenza per un utilizzo futuro o per la condivisione con il team.

2. **Controllo Bluetooth:** aprire l'app "Ola Radio", connettersi al programmatore wireless e accedere alla funzione "Controllo Bluetooth". Ciò consente il controllo delle operazioni in tempo reale e l'impostazione dei parametri per il walkie-talkie attualmente connesso.

3. **Comunicazione offline:** apri l'app "Ola Radio", connettiti al programmatore wireless e accedi alla funzione "Comunicazione offline". In ambienti privi di reti pubbliche, ciò consente la comunicazione dei dati tramite trasmissione radio di testo, immagini, posizione e voce, con supporto per la comunicazione walkie-talkie in tempo reale.

Nota: la funzionalità Bluetooth continuerà ad essere migliorata e ampliata nelle versioni future dell'app Ola Radio. Per informazioni dettagliate sulla compatibilità e istruzioni operative relative alle funzionalità Bluetooth del walkie-talkie, consultare il manuale del dispositivo o del software.

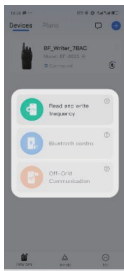

Precauzioni per i programmatori wireless

1. **Compatibilità:** prima di collegare il programmatore wireless, assicurarsi che il dispositivo supporti la funzionalità Bluetooth e disponga di un sistema operativo compatibile. Alcuni dispositivi o sistemi operativi potrebbero presentare problemi di compatibilità.
2. **Limiti di distanza:** il programmatore wireless ha un raggio di trasmissione limitato a circa 10 metri. Mantenere il dispositivo entro questo raggio per garantire una connessione Bluetooth stabile.
3. **Livello della batteria:** assicurarsi che sia il programmatore wireless che il walkie-talkie abbiano una carica della batteria sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Bluetooth.

Specifiche

Portata di comunicazione	10 metri
Tempo di standby	10 ore
Capacità della batteria	50 mAh
Tempo di ricarica	1 ora
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +50 °C
Temperatura di conservazione	Da -40 °C a +85 °C



iOS App



Android App



Programmeur sans fil

MANUEL D'UTILISATION

Préface

Le programmeur sans fil est un appareil qui connecte les smartphones, les ordinateurs ou d'autres appareils compatibles Bluetooth à des appareils non Bluetooth, permettant ainsi le transfert de données et la communication. Ce manuel fournit une introduction détaillée et un guide d'utilisation du programmeur sans fil afin de vous aider à optimiser ses fonctionnalités. Merci d'avoir choisi notre produit ! Afin de profiter pleinement de la commodité offerte par ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Contenu de l'emballage

Veuillez déballer le produit avec précaution et vérifier que tous les éléments ci-dessous sont présents. Si un élément est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur.

Article	Quantité
Programmeur sans fil BT-A1D	1
Câble de recharge	1
MANUEL D'UTILISATION	1

Présentation du produit

Commandes du produit



Voyant LED

LED		État du programmeur
Bleu	Clignotant	Non connecté, en attente d'appairage
	S'allume en bleu	Connecté et appairé
Vert	Clignotement bref	Mise sous tension, le voyant Bluetooth s'allumera rapidement
	Clignote	Batterie faible
	Lumière verte	En cours de chargement
	Éteint	Charge terminée / Mise hors tension

Avant utilisation

En cours de chargement

| Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée, veuillez l'éteindre et charger complètement la batterie. Il est recommandé de charger la batterie une fois par mois, sinon sa durée de vie sera réduite.

Remarque : lorsque le voyant LED clignote en vert, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée. Suivez les étapes ci-dessous pour recharger l'appareil :

| Connectez le câble de charge au port de charge du programmeur sans fil.

| Branchez l'extrémité USB du câble à un adaptateur secteur 5 V CC pour commencer la charge.

Remarque ! Cet adaptateur Bluetooth ne prend en charge que les adaptateurs secteur à tension unique de 5 V CC. Il ne prend pas en charge les adaptateurs secteur à charge rapide multitenion.

Connecter l'appareil


Insérez correctement l'appareil complètement chargé dans le port accessoire du talkie-walkie (prend uniquement en charge les connecteurs à 2 broches de 3,5 mm à 2,5 mm).

Fonctionnement de base


1. Allumez le programmeur sans fil : appuyez sur le bouton supérieur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant vert clignote brièvement, indiquant que l'appareil est sous tension. Le voyant devient alors bleu et commence à clignoter, indiquant qu'il est prêt pour le couplage. (Si le voyant bleu reste allumé après la mise sous tension, l'appareil est déjà couplé et connecté).

2. Connexion mobile : ouvrez l'application « Ola Radio », accédez à la page « Appareils » et appuyez sur « Ajouter un appareil » pour rechercher les appareils Bluetooth disponibles (Figure 1). Après avoir localisé l'appareil Bluetooth cible (Figure 2), appuyez sur « Connecter l'appareil » pour accéder à la page de sélection des appareils (Figure 3). Sélectionnez ensuite le modèle de l'appareil que vous souhaitez connecter au programmeur sans fil.

3. Confirmation de l'appairage : sur la page d'appairage du modèle d'appareil, vérifiez et confirmez les instructions d'appairage, puis appuyez sur [Appairer et connecter] pour terminer la connexion entre votre smartphone et le programmeur sans fil (comme illustré à la figure 4). Le voyant bleu du programmeur reste alors allumé, indiquant que la connexion a été établie avec succès.

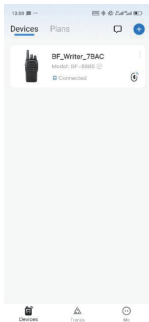

1

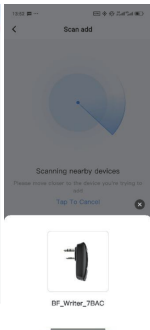

2




3



4

Connexion et fonctions d'application du programmeur sans fil

1. **Lecture/écriture de fréquence** : ouvrez l'application « Ola Radio », connectez-vous au programmeur sans fil et accédez à la fonction « Lecture/écriture de fréquence ». Vous pouvez lire et écrire les fréquences du talkie-walkie actuellement connecté. Vous pouvez également enregistrer des profils de fréquence pour une utilisation future ou pour les partager avec votre équipe.
2. **Contrôle Bluetooth** : ouvrez l'application « Ola Radio », connectez-vous au programmeur sans fil et accédez à la fonction « Contrôle Bluetooth ». Cela permet de contrôler en temps réel le fonctionnement et les paramètres du talkie-walkie actuellement connecté.
3. **Communication hors ligne** : ouvrez l'application « Ola Radio », connectez-vous au programmeur sans fil et accédez à la fonction « Offline Communication » (Communication hors ligne). Dans les environnements sans réseau public, cela permet la communication de données via la transmission radio.

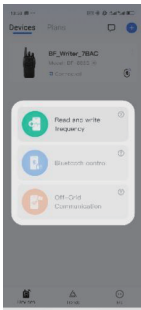

Précautions relatives aux programmeurs sans fil

1. **Compatibilité** : avant de connecter le programmeur sans fil, assurez-vous que votre appareil prend en charge la fonctionnalité Bluetooth et dispose d'un système d'exploitation compatible. Certains appareils ou systèmes d'exploitation peuvent présenter des problèmes de compatibilité.
2. **Limites de distance** : le programmeur sans fil a une portée de transmission limitée à environ 10 mètres. Maintenez votre appareil dans cette portée afin de garantir une connexion Bluetooth stable.
3. **Niveau de batterie** : assurez-vous que le programmeur sans fil et le talkie-walkie disposent d'une autonomie suffisante pour garantir le bon fonctionnement du Bluetooth.

Spécifications

Portée de communication	10 mètres
Autonomie en veille	10 heures
Capacité de la batterie	50 mAh
Temps de charge	1 heure



iOS App



Android App



Programador inalámbrico

MANUAL DEL PROPIETARIO

Prefacio

El programador inalámbrico es un dispositivo que conecta teléfonos inteligentes, ordenadores u otros dispositivos con Bluetooth a dispositivos sin Bluetooth, lo que permite la transferencia de datos y la comunicación. Este manual proporciona una introducción detallada y una guía de uso del programador inalámbrico para ayudarle a aprovechar al máximo su funcionalidad. ¡Gracias por elegir nuestro producto! Para asegurarse de disfrutar plenamente de la comodidad que ofrece este producto, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Contenido del paquete

Desempaque con cuidado y compruebe que se incluyen todos los elementos que se enumeran a continuación. Si falta algún elemento o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

Artículo	Cantidad
Programador inalámbrico BT-A1D	1
Cable de carga	1
MANUAL DEL PROPIETARIO	1

Descripción general del producto

Controles del producto



Indicador LED		
LED		Estado del programador
Azul	Parpadea	No conectado, esperando emparejamiento
	Se ilumina en azul	Conectado y emparejado
Verde	Parpadeo breve	Encendido, el indicador Bluetooth cambiará en breve
	Parpadea	Batería baja
	Se ilumina en verde	Cargando
	Apagado	Carga completa / Apagado

Antes de usar

Cargando

| Si no va a utilizar el producto durante un período prolongado, apáguelo y cargue completamente la batería. Se recomienda cargar la batería una vez al mes; de lo contrario, se acortará su vida útil.

Nota: Cuando el indicador LED parpadee en verde, significa que la batería está baja y necesita cargarse. Siga los pasos que se indican a continuación para cargar el dispositivo:

| Conecte el cable de carga al puerto de carga del programador inalámbrico.

| Enchufe el extremo USB del cable a un adaptador de corriente de 5 V CC para comenzar la carga.

[Atención] Este adaptador Bluetooth solo es compatible con adaptadores de corriente de 5 V CC de voltaje único. No es compatible con adaptadores de corriente de carga rápida multivoltaje.

Conectar el dispositivo


Inserte correctamente el dispositivo completamente cargado en el puerto para accesorios del walkie-talkie (solo admite conectores de 2 pines de 3,5 mm a 2,5 mm).

Funcionamiento básico


1. Encienda el programador inalámbrico: mantenga pulsado el botón superior hasta que la luz verde parpadee brevemente, lo que indica que el dispositivo está encendido. A continuación, el indicador se volverá azul y comenzará a parpadear, lo que indica que está listo para el emparejamiento. (Si la luz azul permanece fija después de encenderlo, el dispositivo ya está emparejado y conectado).

2. Conexión móvil: abra la aplicación «Ofi Radio», vaya a la página «Dispositivos» y pulse «Añadir dispositivo» para buscar los dispositivos Bluetooth disponibles (Figura 1). Una vez localizado el dispositivo Bluetooth deseado (Figura 2), pulse «Conectar dispositivo» para acceder a la página de selección de dispositivos (Figura 3). A continuación, seleccione el modelo del dispositivo que desea conectar al programador inalámbrico.

3. Confirmación del emparejamiento: en la página de emparejamiento del modelo del dispositivo, revise y confirme las instrucciones de emparejamiento y, a continuación, pulse [Emparejar y conectar] para completar la conexión entre su smartphone y el programador inalámbrico (como se muestra en la Figura 4). El indicador azul del programador permanecerá fijo, lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente.

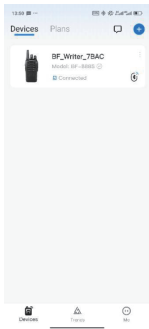

1

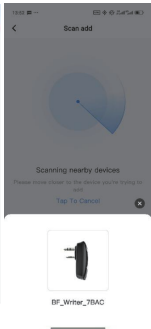

2




3



4

Funciones de conexión y aplicación del programador inalámbrico

1. **Lectura/escritura de frecuencias:** Abra la aplicación «Ola Radio», conéctese al programador inalámbrico y acceda a la función «Lectura/escritura de frecuencias». Puede leer y escribir frecuencias para el dispositivo walkie-talkie conectado actualmente. También puede guardar perfiles de frecuencia para su uso futuro o para compartírselos con su equipo.
2. **Control Bluetooth:** Abra la aplicación «Ola Radio», conéctese al programador inalámbrico y acceda a la función «Control Bluetooth». Esto permite el control del funcionamiento en tiempo real y la configuración de los parámetros del walkie-talkie conectado actualmente.
3. **Comunicación sin conexión:** abra la aplicación «Ola Radio», conéctese al programador inalámbrico y acceda a la función «Comunicación sin conexión». En entornos sin redes públicas, esto permite la comunicación de datos a través de la transmisión por radio de texto, imágenes, ubicación y voz, con

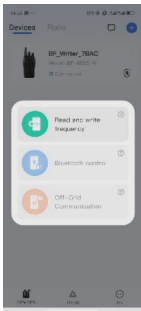

Precauciones para programadores inalámbricos

1. **Compatibilidad:** antes de conectar el programador inalámbrico, asegúrese de que su dispositivo sea compatible con la funcionalidad Bluetooth y cuente con un sistema operativo compatible. Algunos dispositivos o sistemas operativos pueden presentar problemas de compatibilidad.
2. **Limitaciones de distancia:** El programador inalámbrico tiene un alcance de transmisión limitado de aproximadamente 10 metros. Mantenga su dispositivo dentro de este alcance para mantener una conexión Bluetooth estable.
3. **Nivel de batería:** asegúrese de que tanto el programador inalámbrico como el walkie-talkie tengan suficiente batería para garantizar un rendimiento adecuado del Bluetooth.

Especificaciones

Alcance de comunicación	10 metros
Tiempo de espera	10 horas
Capacidad de la batería	50 mAh
Tiempo de carga	1 hora



iOS App



Android App



Drahtloses Programmiergerät

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorwort

Der Wireless Programmer ist ein Gerät, das Smartphones, Computer oder andere Bluetooth-fähige Geräte mit Nicht-Bluetooth-Geräten verbindet und so die Datenübertragung und Kommunikation ermöglicht. Diese Anleitung enthält eine detaillierte Einführung und Gebrauchsanweisung für den Wireless Programmer, damit Sie dessen Funktionalität optimal nutzen können. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Um sicherzustellen, dass Sie den Komfort dieses Produkts in vollem Umfang genießen können, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Lieferumfang

Bitte packen Sie den Lieferumfang sorgfältig aus und überprüfen Sie, ob alle unten aufgeführten Teile vorhanden sind. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Artikel	Anzahl
BT-A1D Wireless Programmer	1
Ladekabel	1
BEDIENUNGSANLEITUNG	1

Produktübersicht

Bedienelemente



LED-Anzeige

LED		Programmierer-Status
Blau	blinkt	Nicht verbunden, wartet auf Kopplung
	leuchtet blau	Verbunden und gekoppelt
Grün	Kurzes Blinken	Beim Einschalten schaltet die Bluetooth-Anzeige kurz um
	blinkt	Batterie schwach
	leuchtet grün	Lädt
	Aus	Ladevorgang abgeschlossen / Ausschalten

Vor Gebrauch

Lädt

Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es bitte aus und laden Sie den Akku vollständig auf. Es wird empfohlen, den Akku einmal im Monat aufzuladen, da sich sonst die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

Hinweis: Wenn die LED-Anzeige grün blinkt, ist der Akku schwach und muss aufgeladen werden. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Gerät aufzuladen:

- Schließen Sie das Ladekabel an den Ladeanschluss des drahtlosen Programmiergeräts an.
- Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in ein 5-V-Gleichstromnetzteil, um den Ladevorgang zu starten.


Hinweis! Dieser Bluetooth-Adapter unterstützt nur 5-V-Gleichstrom-Netzteile mit einer einzigen Spannung. Er unterstützt keine Mehrspannungs-Schnellladegeräte.

Gerät anschließen


Stecken Sie das vollständig aufgeladene Gerät korrekt in den Zubehöranschluss des Walkie-Talkies (unterstützt nur 3,5-mm-zu-2,5-mm-2-Pin-Stecker).

Grundlegende Bedienung

- Schalten Sie den Wireless-Programmierer ein: Halten Sie die obere Schalttaste gedrückt, bis das grüne Licht kurz blinkt und damit anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Die Anzeige leuchtet dann blau und beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät für die Kopplung bereit ist. (Wenn das blaue Licht nach dem Einschalten dauerhaft leuchtet, ist das Gerät bereits gekoppelt und verbunden).
- Mobile Verbindung: Öffnen Sie die App „Ola Radio“, navigieren Sie zur Seite „Geräte“ und tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“, um nach verfügbaren Bluetooth-Geräten zu suchen (Abbildung 1). Nachdem Sie das gewünschte Bluetooth-Gerät gefunden haben (Abbildung 2), tippen Sie auf „Gerät verbinden“, um die Geräteauswahlseite aufzurufen (Abbildung 3). Wählen Sie dann das Modell des Geräts aus, das Sie mit dem drahtlosen Programmiergerät verbinden möchten.
- Bestätigung der Kopplung: Überprüfen und bestätigen Sie auf der Kopplungsseite für das Gerätemodell die Kopplungsanweisungen und tippen Sie dann auf [Koppeln und verbinden], um die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem drahtlosen Programmiergerät herzustellen (siehe Abbildung 4). Die blaue Anzeige des Programmiergeräts leuchtet nun dauerhaft und zeigt damit an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

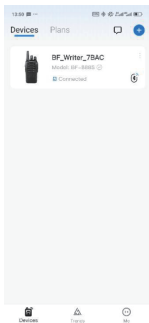

1

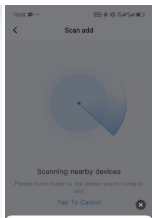

BF_Writer_7BAC

2




3



4

Anschluss und Anwendungsfunktionen des Wireless-Programmiergeräts

1. Frequenz lesen/schreiben: Öffnen Sie die App „Ola Radio“, verbinden Sie sich mit dem drahtlosen Programmiergerät und rufen Sie die Funktion „Frequenz lesen/schreiben“ auf. Sie können die Frequenzen für das aktuell verbundene Walkie-Talkie-Gerät lesen und schreiben. Sie können auch Frequenzprofile für die zukünftige Verwendung oder die gemeinsame Nutzung im Team speichern.
2. Bluetooth-Steuerung: Öffnen Sie die „Ola Radio“-App, verbinden Sie sich mit dem drahtlosen Programmiergerät und rufen Sie die Funktion „Bluetooth-Steuerung“ auf. Damit können Sie das aktuell verbundene Walkie-Talkie in Echtzeit steuern und Parameter einstellen.
3. Offline-Kommunikation: Öffnen Sie die „Ola Radio“-App, verbinden Sie sich mit dem drahtlosen Programmiergerät und rufen Sie die Funktion „Offline-Kommunikation“ auf. In Umgebungen ohne öffentliche Netzwerke ermöglicht dies die Datenkommunikation über Funkübertragung von Text, Bildern,

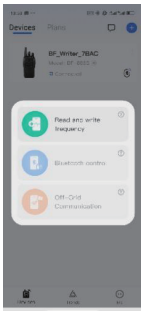

Vorsichtsmaßnahmen für drahtlose Programmiergeräte

1. **Kompatibilität:** Bevor Sie das drahtlose Programmiergerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät die Bluetooth-Funktionalität unterstützt und über ein kompatibles Betriebssystem verfügt. Bei einigen Geräten oder Betriebssystemen können Kompatibilitätsprobleme auftreten.
2. **Entfernungsbeschränkungen:** Der drahtlose Programmierer hat eine begrenzte Übertragungsbereichweite von ca. 10 Metern. Halten Sie Ihr Gerät innerhalb dieses Bereichs, um eine stabile Bluetooth-Verbindung aufrechtzuerhalten.
3. **Akkustand:** Stellen Sie sicher, dass sowohl das drahtlose Programmiergerät als auch das Walkie-Talkie über ausreichend Akkukapazität verfügen, um eine einwandfreie Bluetooth-Leistung zu gewährleisten.

Spezifikationen

Kommunikationsreichweite	10 Meter
Standby-Zeit	10 Stunden
Batteriekapazität	50 mAh
Ladezeit	1 Stunde
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C



iOS App



Android App



Disclaimer

The accuracy and completeness of the contents are sought in the process of compilation, but we do not bear any responsibility for the possible errors or omissions. With the continuous development of technology, we reserve the right to change the design and specification of the product without notice. No copy, modification, translation and dissemination of this handbook may be made in any form without the prior written authorization of our department.



TB EC REP EUROPEAN SL
Calle Marcelo Usera 60, LC. Madrid 28026 Spain
EUREG@TBVAT.COM
+34 682 797 075

PO FUNG ELECTRONIC (HK) INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED
Address: Room 1508, 15/F, Office Tower II, Grand Plaza, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong
[Http://www.baofengradio.com](http://www.baofengradio.com)